
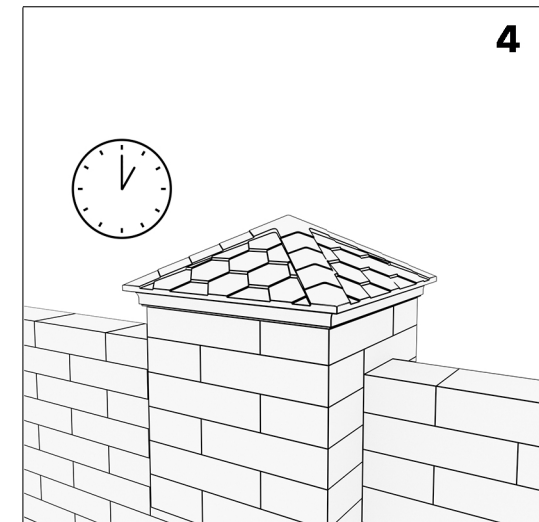
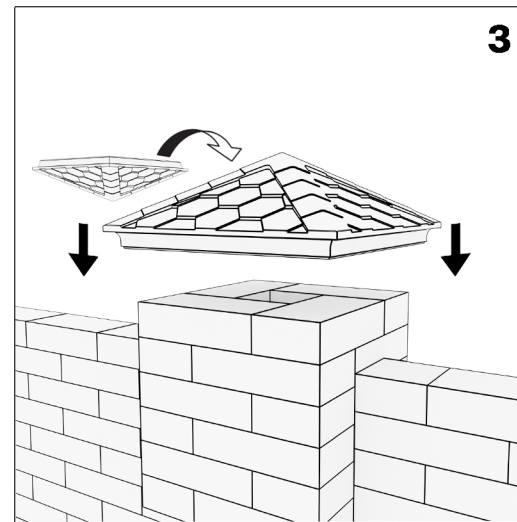
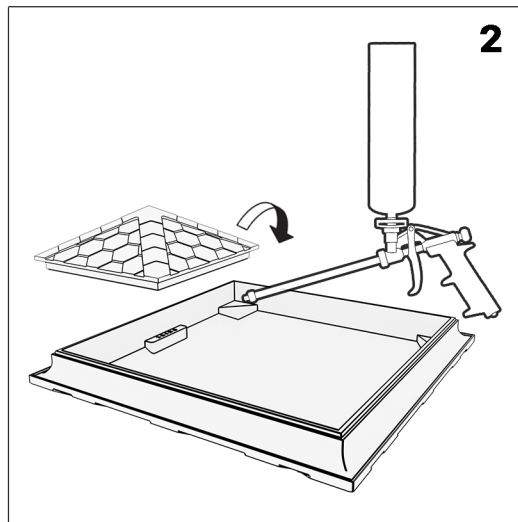


ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ КОЛПАКА ZKING

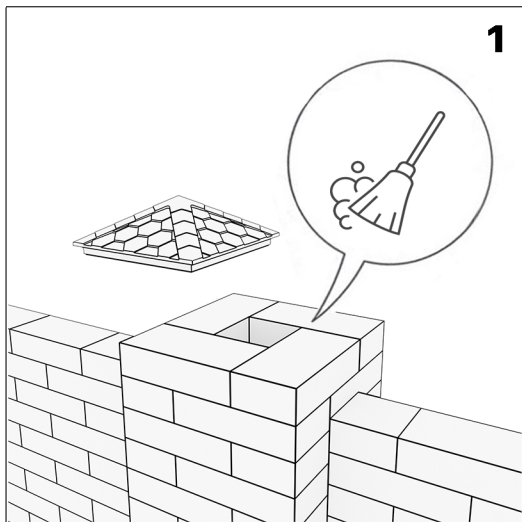

1- отчистить поверхность кирпича от пыли и грязи.

2- нанести небольшое количество клей-пены или жидких гвоздей на посадочные места элемента.

3- выполнить монтаж изделия на забор.

4- обеспечить функциональное время выдержки клеевого состава.